

Montageanleitung Schiebetür BS Komplett RTF, Drempelset

M326






Schiebetüranlage Bodensystem, Holzschiebetüren mit Rahmentyp F, Drempelset

LIEFERUMFANG


Online Montagevideo




Profitieren Sie auch von unserem Montagevideo!

 obere Führungsschiene	 Obere Führungsrollen	 Seitliches Griffprofil	 Querprofil oben und unten	 Bodenschiene zweiläufig
 Untere Führungsrolle	 Dachschrägenhalter	 Türfüllung	 Schrauben Dachschrägenhalter	 Schrauben Befestigung an Deckenschiene
	 Schrauben für Rollen			


Anzahl der Türen n	n = 2	n = 3	n = 4	n = 5	n = 6	n = 7	n = 8
10 mm Füllungshöhe hP [mm]	hP = H - 42						
Füllungsbreite bP [mm]	$bP=(S+9)/2$	$bP=(S+20)/3$	$bP=(S+31)/4$	$bP=(S+42)/5$	$bP=(S+66)/6$	$bP=(S+77)/7$	$bP=(S+88)/8$
Oberes, unteres Rahmenprofil R [mm]	R = bP - 22						
Länge Griffprofil LR [mm]	LR = H - 40						

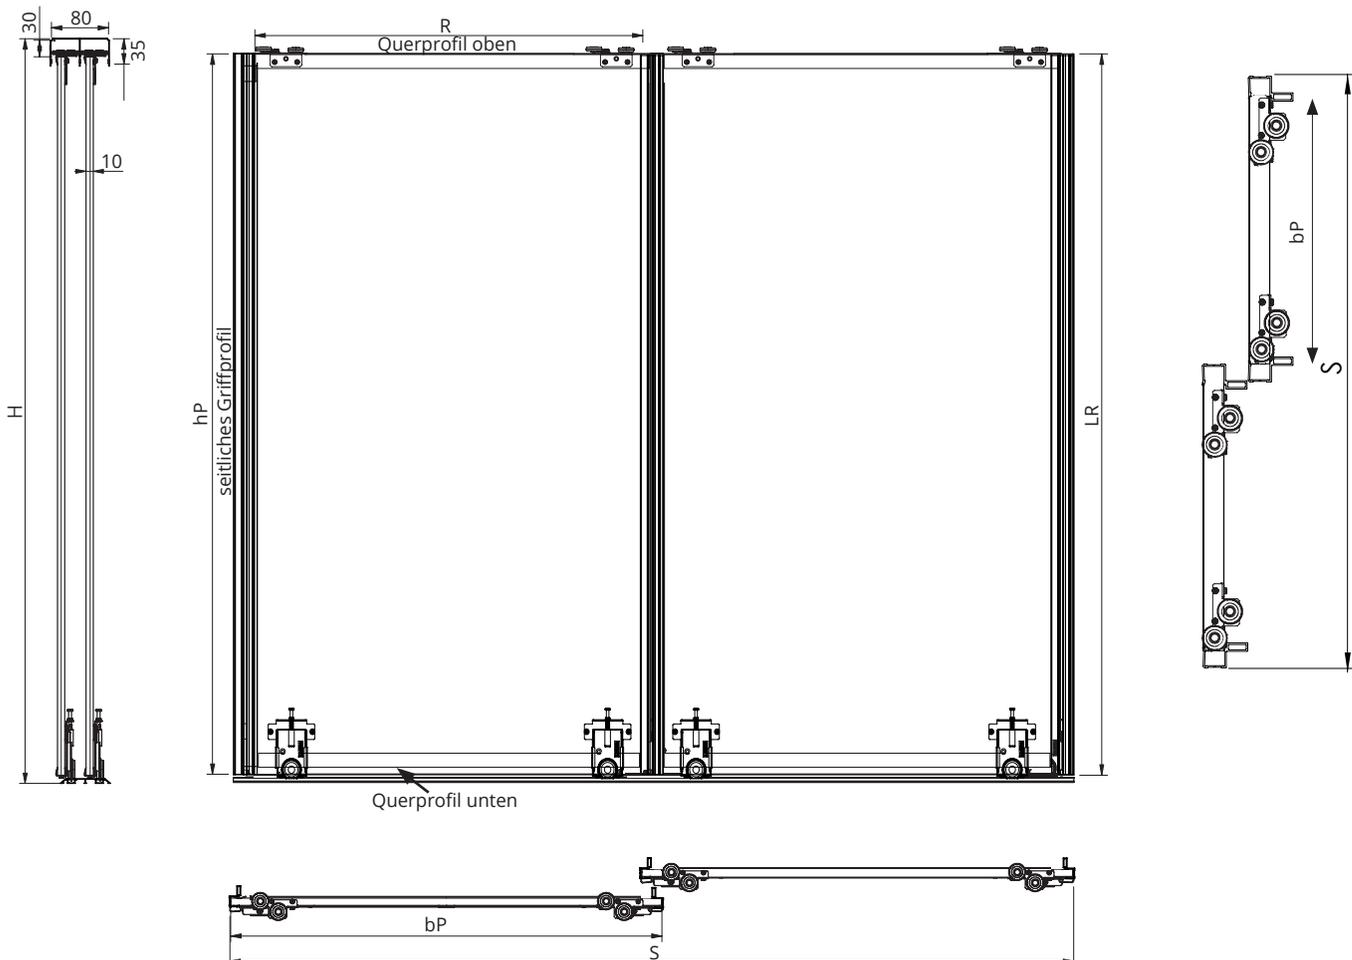

- 1 Montieren Sie zunächst den Türflügel. Befestigen Sie dazu die Profile gemäß Zeichnung. Das Querprofil sollte hierbei **20 mm** kürzer als die Füllung sein.

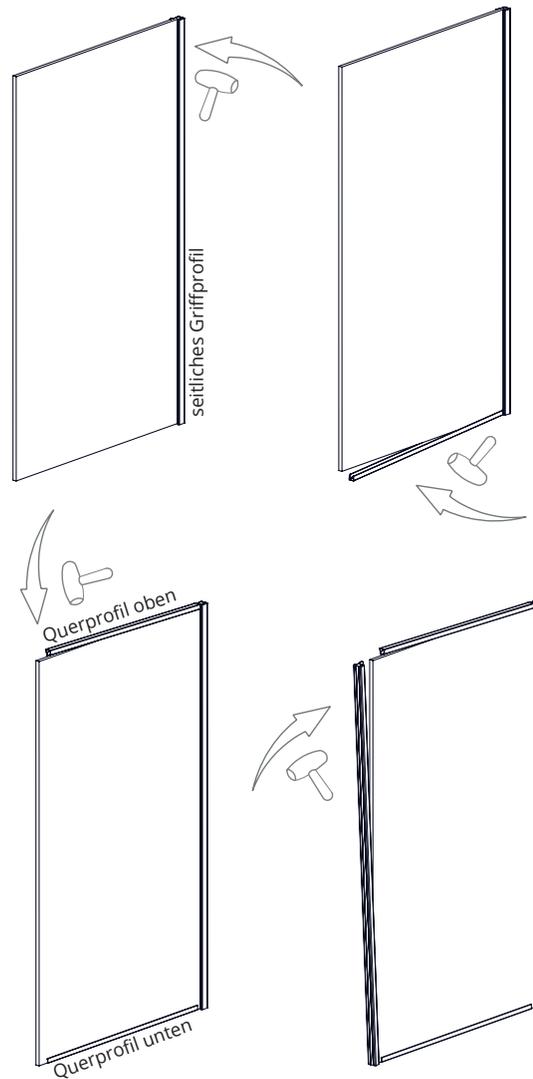


- 2 Verschrauben Sie nun die oberen Führungsrollen mit dem oberen Querprofil. Verwenden Sie hierzu die mitgelieferten Schrauben. Die Rollen werden von oben mit einer, und von hinten mit zwei Schrauben befestigt.

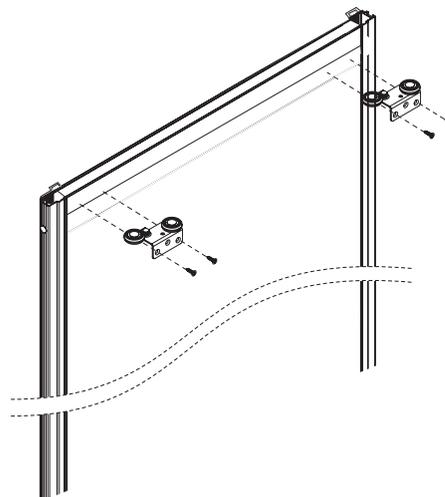

- 3 Nun werden die unteren Führungsrollen mit den Schrauben montiert. Verschrauben Sie diese zwei von unten und von hinten.


HINWEIS:

Achten Sie hierbei auf die Schraubenlänge!

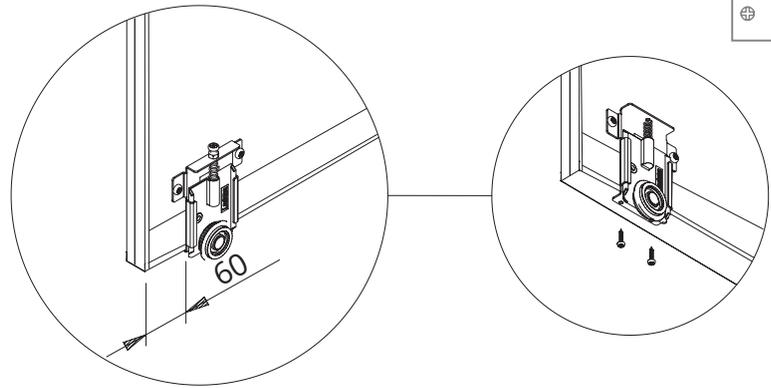



4 MONTAGE DACHSCHRÄGENHALTER

Montieren Sie die Dachschrägenhalter gemäß Zeichnung vor.

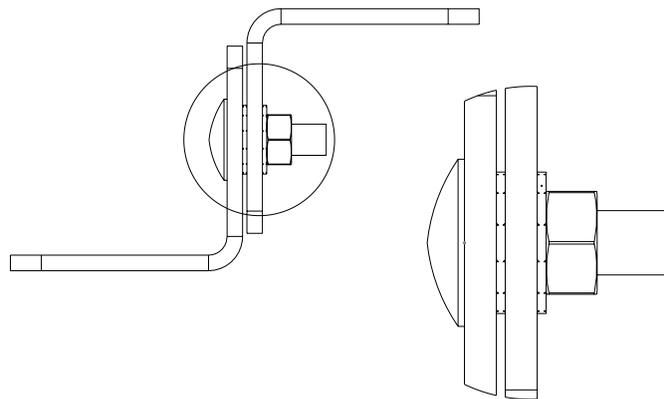


- 5 Schrauben Sie jetzt die Dachschrägenhalter gemäß Zeichnung an die obere Führungsschiene. Diese ist beidseitig als Vorderseite verwendbar.

Beachten Sie bei der Montage einen seitlichen Abstand von min. **30 mm**. Der dritte (bzw. der dritte und der vierte) Dachschrägenhalter sollte (bzw. sollten) mittig ausgerichtet werden.

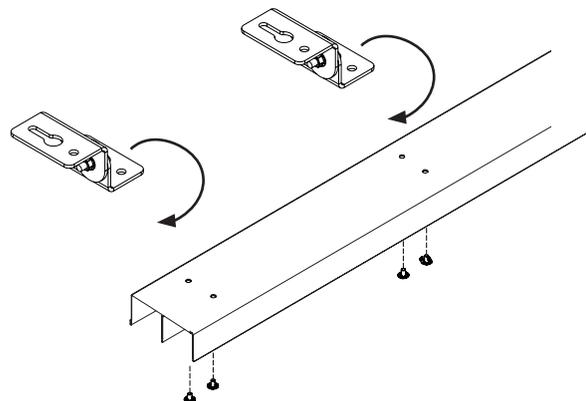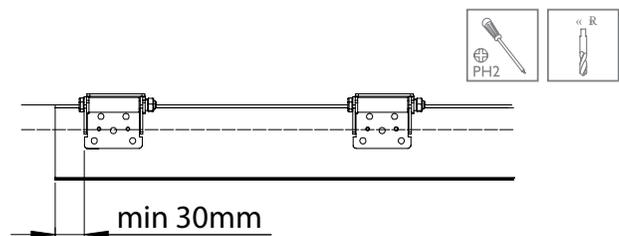


- 6 Anschließend montieren Sie die Schiene unter die Wand. Richten Sie die obere Schiene waagrecht zur Bodenschiene aus.

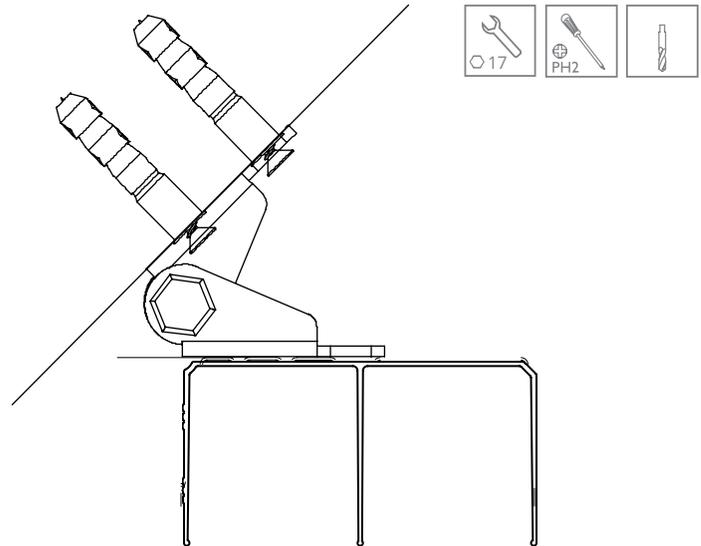

- 7 Legen Sie nun die Bodenschiene auf. (Bitte noch nicht kleben). Setzen Sie die Tür in die Decken- und Bodenschiene ein. Jetzt kann ausgelotet und an entsprechender Stelle markiert werden. Anschließend muss die Tür zunächst wieder ausgehängt werden.


Falls gewünscht, schieben Sie die Positionsfinder an die entsprechende Stelle der Bodenschiene (hiermit legen Sie die Endposition der Tür fest). Diese können später noch justiert und per Imbus fixiert werden. Jetzt kann die Bodenschiene an der zuvor markierten Stelle geklebt werden. (Doppelseitiges Klebeband auf Bodenschiene vorhanden).

BEI DER VERWENDUNG EINES SOFTCLOSES:
An der Position, an der der Softclose montiert wird, ist die Verwendung der Positionsstopper nicht empfehlenswert!

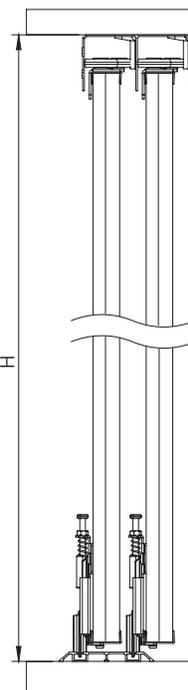


Achtung:

Die Positionsfinder können nur seitlich eingeschoben werden und sind (bei der Wand zu Wand Montage) nach dem Kleben der Bodenschiene nicht mehr zu entfernen.

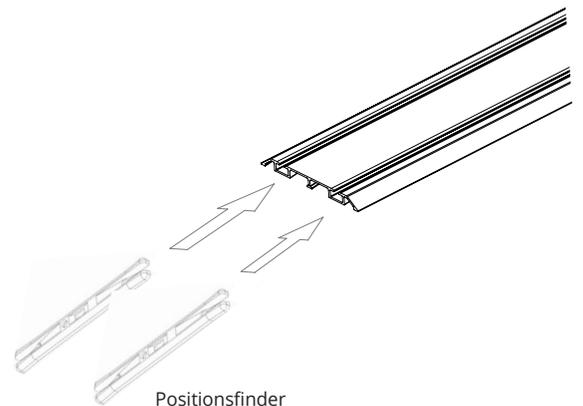

- 8 Jetzt können die Türen eingehängt werden.

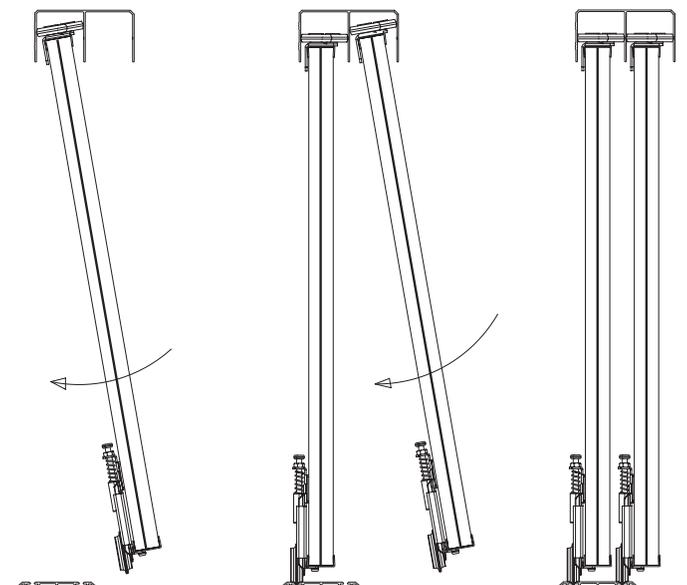

- 9 Durch das Verstellen der Schrauben können Sie noch einen Höhenausgleich erzielen.

