

# Montageanleitung Softclose

M300




BS Softclose für Bausatz BS Standard / BS Komplett U

## LIEFERUMFANG

### Online Montagevideo



Profitieren Sie auch von unserem Montagevideo!

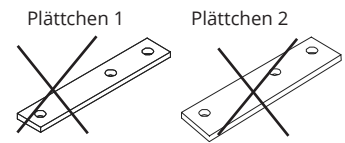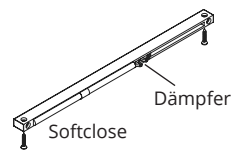


(werden für diesen Typ nicht benötigt)

## 1. MONTAGE BESCHLAG


1.1 Montieren Sie den Beschlag direkt auf der Füllung. Beachten Sie hierbei einen Abstand von 30 cm, gemessen von der Außenkante der Füllung bis zum Beschlaganfang.

### 1.1 Ansicht vorne

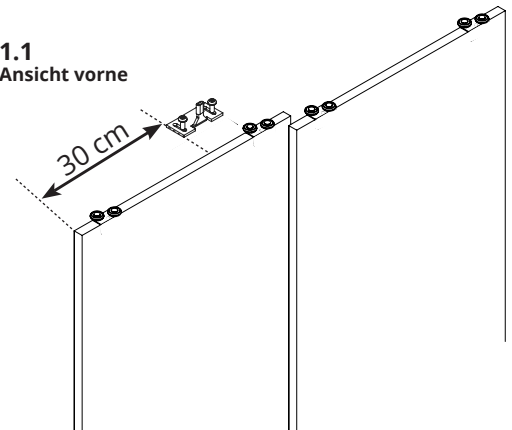

1.2 Der Führungszapfen muss nach vorne gerichtet und bündig mit der oberen Füllung sein.

### 1.2 Ansicht seitlich

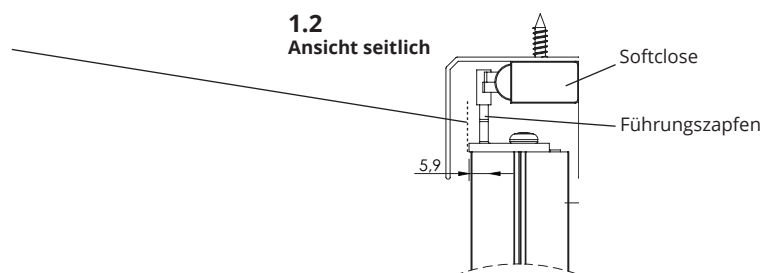

## 2. MONTAGE SOFTCLOSE IN DER OBEREN LAUFSCHIENE

Einen Mindestabstand vom Softclose bis zur Endposition von 8,5 cm einhalten!  
Perfekter Wandanschlag: Ende Schiene + 8,5 cm  
(Je mehr Abstand sie halten, desto eher wird die Tür gestoppt.)

Nehmen Sie die Markierung in der oberen Laufschiene bei 8,5 cm vor.

Montieren Sie nun den Softclose an der markierter Stelle im hinteren Teil der Schiene. (Dämpfer nach vorne gerichtet.)

### Hinweis:

Sollte die Tür „schleifen“, kürzen Sie ggf. den Führungszapfen.

### Ansicht vorne

