

Montageanleitung Eckprofil

M314

Zubehör für Schiebetüranlagen mit dem Rahmentyp A

LIEFERUMFANG

Online Montagevideo



Profitieren Sie
auch von unserem
Montagevideo!







Eckprofile
(mit Klebeband und Magnetband versehen)

MONTAGE

- 1 Reinigen Sie zunächst die Profiloberfläche Ihrer Schiebetüren, um Staub zu entfernen. Schneiden Sie nun das Eckprofil auf die Länge des Griffprofils zu. Um nachträglich die Höhe der Tür verstellen zu können, wird empfohlen ein Teilstück von **5 cm bis zur Höhe der Verstellerschrauben** zuzuschneiden. In diesem Fall schneiden Sie die Eckprofile auf die **Grifflänge - 5 cm** zu.

HINWEIS:




Sollten Sie mehrere Eckprofil-Bausätze bestellt haben, achten Sie bitte darauf, dass diese nicht vertauscht werden.

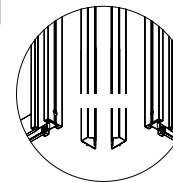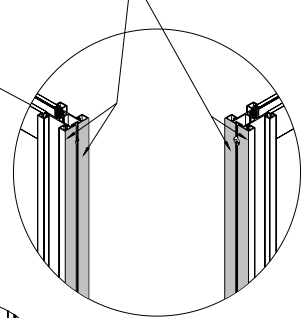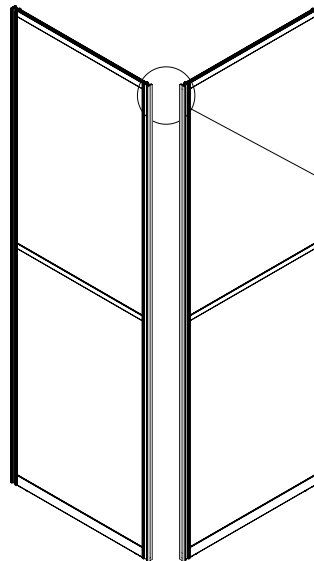

Achten Sie darauf, dass Sie die abgesägten Profile später wieder richtig zuordnen können.

- 2 Entfernen Sie nun das Klebeband der Eckprofile, und befestigen Sie diese gemäß Zeichnung auf die Griffprofile. Die Eckprofile müssen hierbei bündig mit dem oberen Griffprofil aufgeklebt werden.

Nach dem Einstellen der Türen kleben Sie nun die in Punkt 1 abgeschnittenen Stücke der Eckprofile auf den unteren Teil der Griffprofile um die Bohrlöcher zu verdecken. Wenn Sie die Türen nachjustieren möchten, können die abgeschnittenen Eckprofile einfach wieder abgenommen werden.

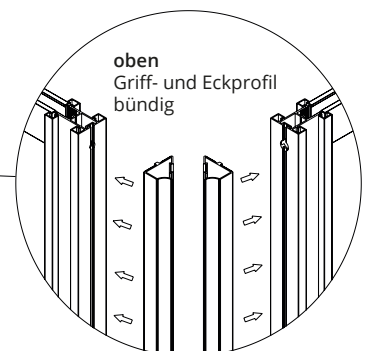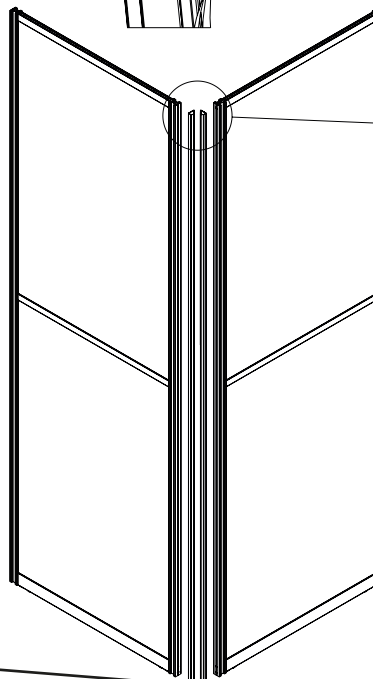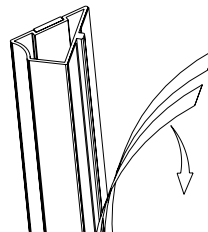

oben
Griff- und Eckprofil
bündig

unten
abgeschnittene
Eckprofile

