




# Montageanleitung Schallabsorber, Wandmontage

M704


Variante 2, Montage mit Montageschiene, Wandmontage

LIEFERUMFANG	2 Stck.	1 Stck.	6 Stck.
			
	Schienenaufnahmen	Montageschiene	Schrauben

## MONTAGE

Bitte beachten Sie, dass die Schutzfolie erst am Ende der Montage entfernt wird!

- 1 Zuerst wird die Schiene mittig und mit einem Abstand von 20 cm zum oberen Rand auf die Akustikplatte angebracht.

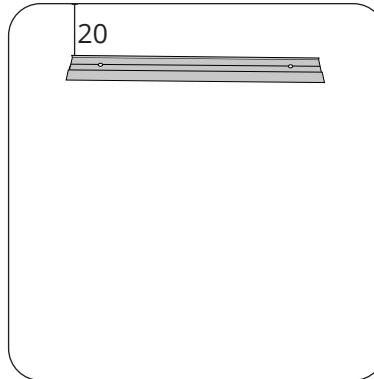

- 2 Montieren Sie anschließend die Schienenaufnahmen mit einem Abstand von 20 cm auf ihre Wand.

Nun kann die Akustikplatte in die Aufnahmen gesetzt werden.

