








# Montageanleitung Griff Loft

M311


Griff für rahmenlose Holzschiebetür im Loft-Design

LIEFERUMFANG	1 Stck.	2 Stck.	2 Stck.	2 Stck.	2 Stck.	Notwendiges Werkzeug	
							
	Griffset	Kugelpfanne	Schraube 8x30 für 25 mm Füllung einseitiger Griff	Schraube 8x55 für 40 mm Füllung beidseitiger Griff	Schraube 8x42 für 25 mm Füllung beidseitiger Griff	8er Holzbohrer	13er Schraubenschlüssel

## MONTAGE GRIFF

- 1 Legen Sie zunächst die gewünschte Türgriffhöhe fest und markieren Sie die Position der Bohrlöcher mit einem Bleistift.

Wir empfehlen eine Standardgriffhöhe von **105 cm**, gemessen vom Boden bis zur Oberkante des Griffes.  
Der Abstand von Türkante bis Griffmitte sollte idealerweise **7 cm** betragen.

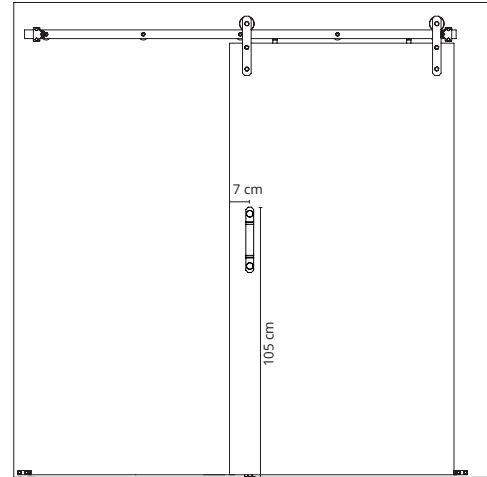

- 2 Bohren Sie die zuvor markierten Löcher mit dem 8er Bohrer durch die Tür.




- 3 Montieren Sie nun die Griffe mit den mitgelieferten Schrauben gemäß ihrer Füllungsstärke und ziehen Sie die Kugelpfanne mit einem geeigneten Schraubenschlüssel fest.

### Achtung:

Der Griff kann sowohl einseitig, als auch beidseitig montiert werden. Beachten Sie hierbei die nebenstehenden Zeichnungen.

Verwenden Sie bei der **einseitigen Montage** den Griff mit den **eckigen Schraubenöffnungen**.

Montage  
**einseitig**

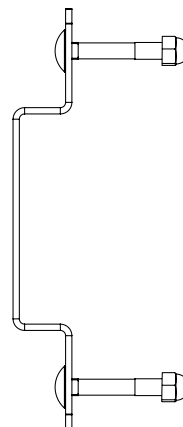

Montage  
**beidseitig**

