

# Montageanleitung Softclose 60 kg

M301



BS Softclose für Maßtüren mit Aluminiumrahmen  
Bausatz BS Komfort mit Rahmentyp A/B/C10

## LIEFERUMFANG


Online  
Montagevideo



Profitieren Sie  
auch von unserem  
Montagevideo!

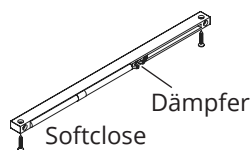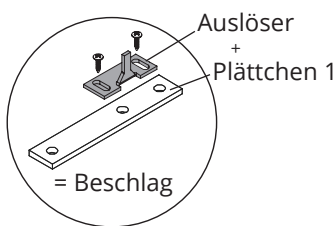


Plättchen 2




(wird für diesen Typ nicht benötigt)

## 1. MONTAGE BESCHLAG

1.1 Verbinden Sie das schmalere Plättchen (1) mit dem Auslöser- bitte noch nicht festschrauben.

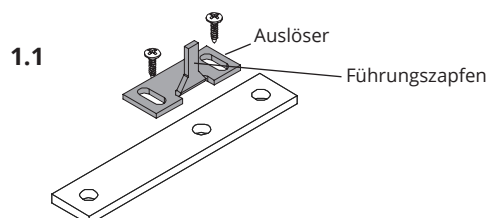


1.2 Führen Sie das Plättchen in das obere Querprofil ein. Beachten Sie einen Abstand von 30 cm, gemessen von der Außenkante Griffprofil bis zum Auslöseranfang. Schrauben Sie nun den Beschlag fest.

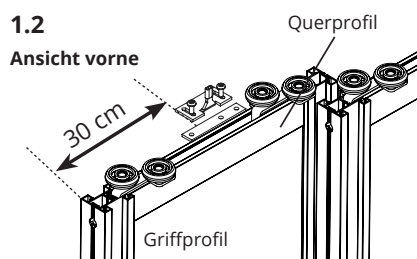

### Tipp:

Verschrauben Sie das Plättchen mit dem Auslöser mit ca. 1,5 Schraubenumdrehungen. Klicken Sie das Plättchen dann in das obere Querprofil ein.

1.3 Der Führungszapfen muss nach vorne gerichtet und bündig mit dem oberen, horizontalen Querprofil sein.

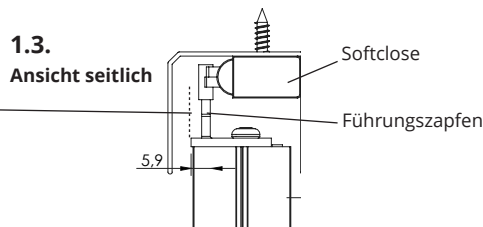

## 2. MONTAGE SOFTCLOSE IN DER OBEREN LAUFSCHIENE

Einen Mindestabstand vom Softclose bis zur Endposition von 8,5 cm einhalten!  
Perfekter Wandanschlag: Ende Schiene + 8,5 cm  
(Je mehr Abstand sie halten, desto eher wird die Tür gestoppt.)

Nehmen Sie die Markierung in der oberen Laufschiene bei 8,5 cm vor.

Montieren Sie nun den Softclose an der markierter Stelle im hinteren Teil der Schiene. (Dämpfer nach vorne gerichtet.)

### Hinweise zur Montage:

- Sollte die Tür „schleifen“, kürzen Sie ggf. den Führungszapfen.
- Wenn Sie ein Wandanschlussprofil verwenden, wird der Abstand des Wandabstandsprofils auf den Abstand des Softcloses addiert.
- Der Softclose muss vor dem Einbau der Tür „gespannt“ sein.
- Zum Befestigen des Softcloses können die kürzeren Schrauben verwendet werden, diese werden ohne Vorbohren in die Deckenschiene geschraubt.

