## Montageanleitung Schiebetür HS Komfort






| LIEFERUMFANG  |                       |   |                                    |                               |   |
|---|-----------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|---|
|   | Obere<br>Laufschiene  | Gummidichtung<br>für obere<br>Laufschiene | Abdeckblende<br>für<br>Laufschiene | Bürste<br>für<br>Abdeckblende | Abdeckblende<br>seitlich,<br>links und rechts |
| Online Montagevideo  Profitieren Sie auch von unserem Montagevideo! | Aufnahme-<br>beschlag | Positions-<br>stopper                     | Bodenführung                       | Laufwagen                     |   |


## **MONTAGE**

1 Markierung der oberen Laufschiene: Die Oberkante der Schiene errechnet sich wie folgt:


Oberkante Schiene = Türblatthöhe + 70 mm

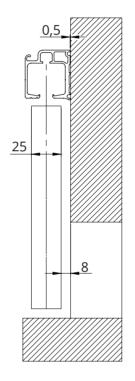


Schiebetür geschlossen

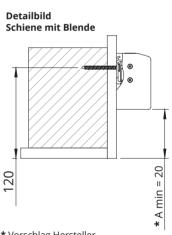

\* Vorschlag Hersteller, empfohlene Berechnung Faktor A=20

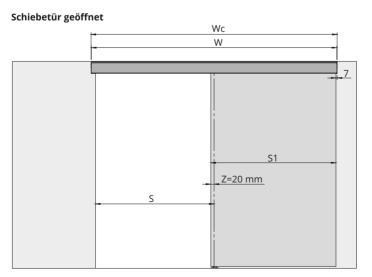

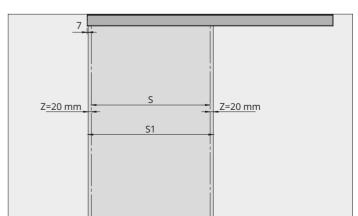



## Onlineberechnung Ihrer Füllung und Ihrer Profile




https://hibitaro.de/bausatz/bausaetze/2/hs-komfort-schiebetuer-bausatz-haengesystem-fuer-durchgangs-tueren?c=4 Den Füllungs-/Profilrechner finden Sie unter dem Reiter **MONTAGE**.


Alternativ können Sie die Füllungen und die Profile auch mit der nachfolgenden Tabelle berechnen:

|          | Anzahl der Türen n                            | n = 1                  |  |
|----------|---|------------------------|--|
| 18-32 mm | Füllungshöhe hP (mm)                          | hP =h-7+A, Amin =20 mm |  |
|          | Füllungsbreite S1 (mm)                        | S1 =S+2xZ              |  |
| Füllung  | Gesamtbreite des Systems Wc                   | Wc =2xS1-2xZ+14        |  |
|          | Länge (Schienen, Blende, Bürsten, Dichtungen) | W =Wc-4                |  |

2 Setzen Sie die Gummidichtung in die obere Laufschiene ein.

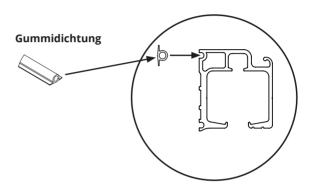

3 Montieren Sie nun die seitlichen Abdeckkappen vor.

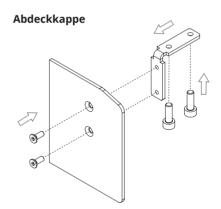




4 Jetzt können die oberen Laufwagen und die Positionsstopper in die obere Laufschiene geschoben werden.


Laufwagen Positionsstopper obere Laufschiene geschoben werden.



5 Befestigen Sie nun die vormontierte Laufschiene an der zuvor markierten Stelle. Anschließend können die seitlichen, vormontierten Abdeckkappen eingesetzt werden.

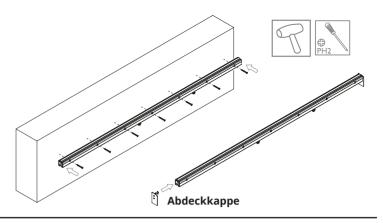



6 Montieren Sie jetzt die Aufnahmebeschläge. Wir empfehlen einen Abstand von 40 mm.

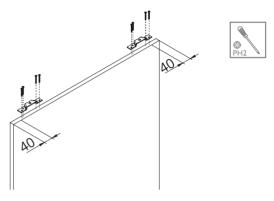


7 Nun können Sie die Bodenführung gemäß Zeichnung montieren.

Optional kann eine Nut in die untere Türkante gefräst werden. Die Bodenführung erfolgt hierbei über einen Führungszapfen. Montage gemäß Zeichnung. Wir empfehlen ein U-Profil in der Nut zu verkleben um Beschädigungen an der Füllung zu vermeiden.

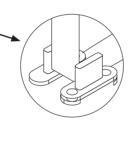

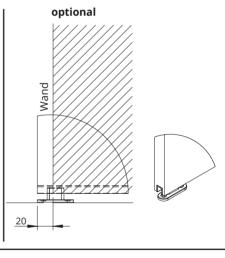

8 Hängen Sie nun die Aufnahmebeschläge der Tür in die oberen Rollen.

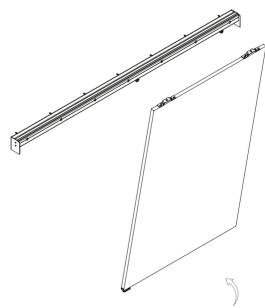




9 Schrauben Sie die Rollen fest.



10 Jetzt können Sie die Blende in die Laufschiene clipsen. Die mitgelieferte Bürste kann optional eingezogen werden.

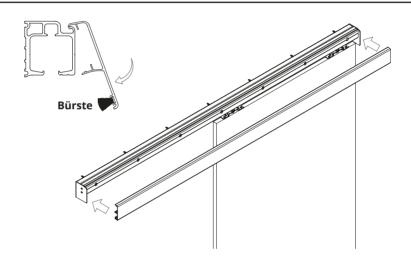

**Optional** (ggf. nicht im Lieferumfang enthalten) Montieren Sie nun die Griffe. Sie können wahlweise geklebt oder verschraubt werden.

