

Montageanleitung MSH Komfort

M900


Schiebetür-Bausatz Hängesystem für Möbeltüren im Korpus

LIEFERUMFANG

Online Montagevideo



Profitieren Sie auch von unserem Montagevideo!



obere Führungsschiene



unteres Führungsprofil



Rollenbeschlag



Stopper



Bodenführung



Schrauben 4x16










Schrauben 6,3x13




Schrauben 3x13

| 16-32 mm Füllungsstärke | n - Anzahl der Türen | n = 2 | n = 3 | n = 4 | n = 5 | n = 6 |
|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|-----------|
| | hP - Füllungshöhe (mm) | | Option 1: hP = H-54 | | | |
| hP - Füllungshöhe (mm) | | Option 2: hP = H-48 | | | | |
| hP - Füllungshöhe (mm) | | Option 1: hP = H-57 | | | | |
| hP - Füllungshöhe (mm) | | Option 1: hP = H-54 | | | | |
| bP - Füllungsstärke (mm) | | (S+20)/2 | (S+40)/3 | (S+60)/4 | (S+80)/5 | (S+100)/6 |

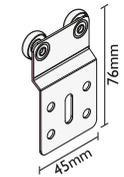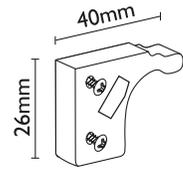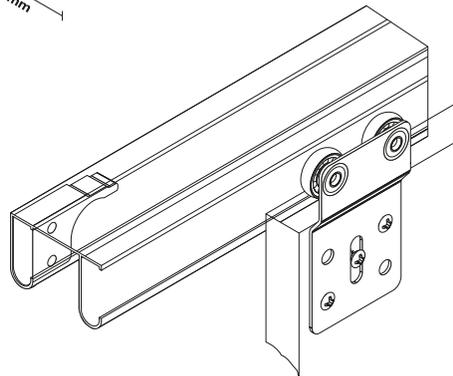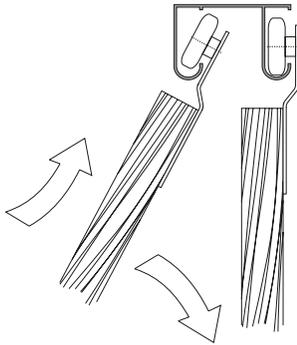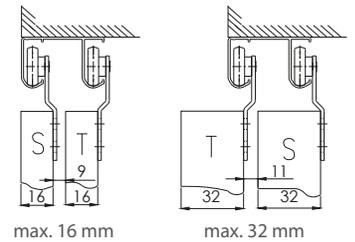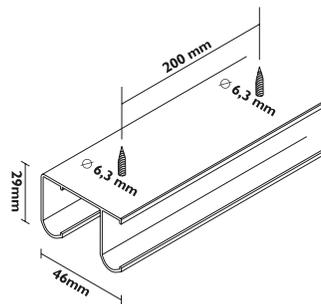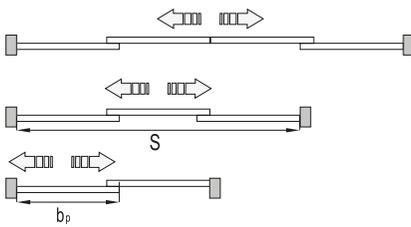

nr 2214 KOP/S/50



nr 2214 KOP/T/50

