





# Montageanleitung Schallabsorber klein, Deckenmontage

M702

Variante 1, Montage mit Magneten, Deckenmontage


## LIEFERUMFANG

	3 Stck.	3 Stck.	3 Stck.	6 Stck.
				
	Magnete	Kontermagnet rund	Schraubdübel	Schrauben


## MONTAGE

Bitte beachten Sie, dass die Schutzfolie erst am Ende der Montage entfernt wird!

- 1 Zuerst werden die 3 Schraubdübel im entsprechenden Abstand an der Akustikplatte angebracht. Dazu die Spitze der Dübel mit etwas Kraft in die Platte drücken und anschließend verschrauben.

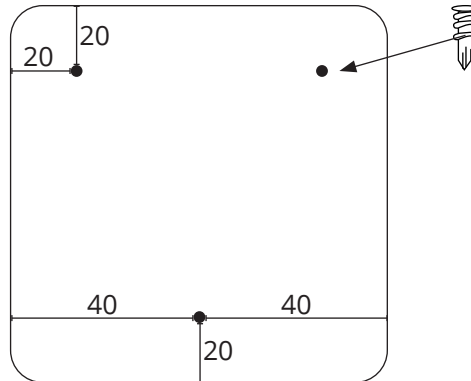

- 2 Jetzt werden die Magnete mit den Dübeln verschraubt. Hierbei ist zu beachten, dass die Schraube **bündig mit der Oberkante des Magneten** ist und dieser so noch leicht Spiel hat.

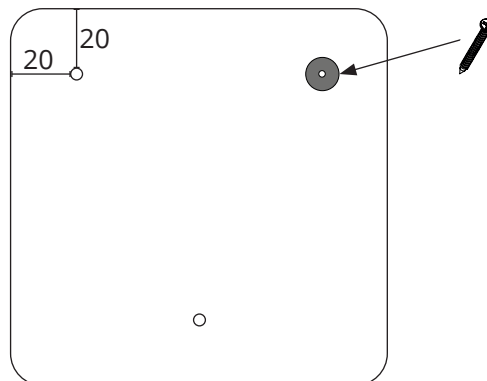

- 3 Nun werden die Kontermagnete unter die Decke verschraubt.

Übertragen Sie zunächst die Maße an die Decke und verschrauben Sie Kontermagnete.

Hierbei ist zu beachten, dass bei den Kontermagneten die nach außen gewölbte Seite mit der Decke verbunden wird. Das ist notwendig, um eine feste Verbindung mit den Magneten zu gewährleisten.

Jetzt können Sie die Akustikplatte anbringen und die Schutzfolie entfernen.

