Montageanleitung Schiebetür HS Komplett Rahmenlos



Stand März 2022

Schiebetüranlage Montage vor der Wand, Hängesystem, mit Distanzprofil

LIEFERUMFANG	Vormontierte Schiebetür auf Maß	Aufnahme- beschlag	Abdeckblende für Laufschiene	Abdeckkappen seitlich links und rechts	Bürste für Abdeck- blende	Laufwagen	Boden- führung	Positions- stopper
Online Montagevideo Profitieren Sie auch von unserem Montagevideo!	Griff Typ A	Obere Laufschiene	Wand- distanzprofil (WDP)	Gummi- dichtung für WDP	Dübel, Schrauben für obere Laufschiene			

MONTAGE


Markierung der oberen Laufschiene:


Die Oberkante der Schiene errechnet sich wie folgt:

Oberkante Schiene = Lichte Öffnungshöhe + 90 mm


Achtung:

Falls Sie eine andere Höhe angegeben haben, berechnet sich die Oberkante Schiene = Türhöhe + 70 mm

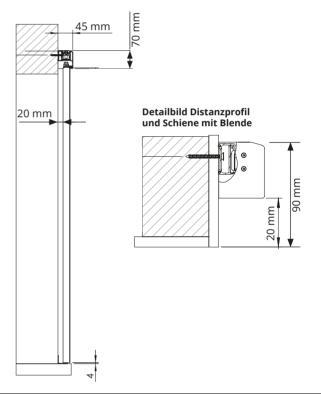


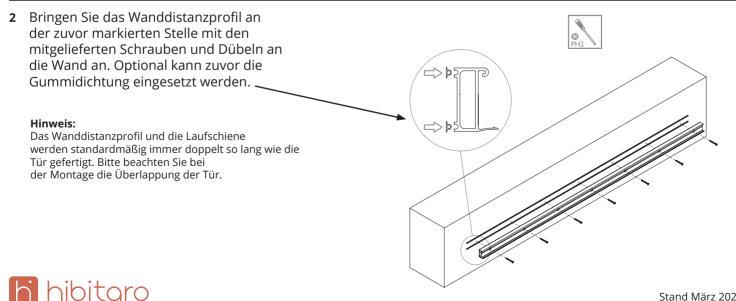

3 Anschließend werden die seitlichen Abdeckkappen vormontert.

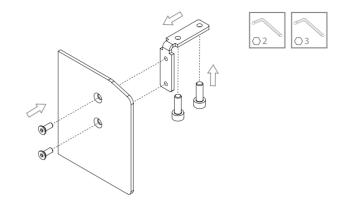


4 Jetzt können die oberen Laufwagen und die Positionsstopper in die obere Laufschiene geschoben werden.

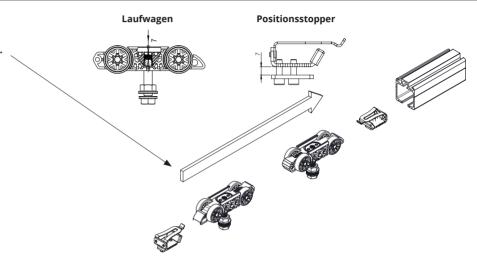


5 Befestigen Sie nun die vormontierte Laufschiene durch einclipsen in das Wanddistanzprofil.


Anschließend können die seitlichen, vormontierten Abdeckkappen eingesetzt werden.

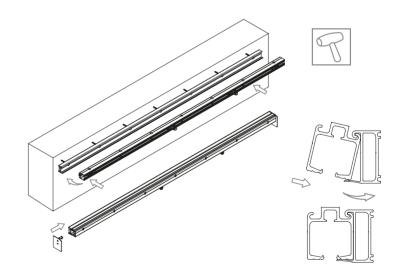

6 Montieren Sie jetzt die Aufnahmebeschläge. Wir empfehlen einen Abstand von 40 mm.

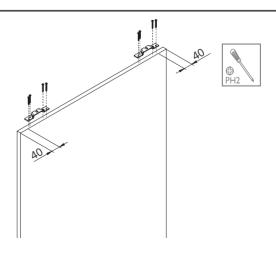



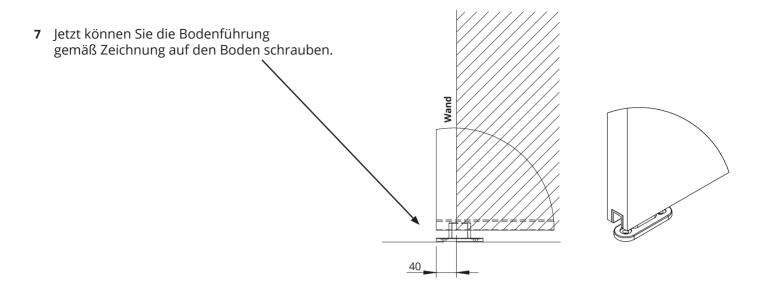

8 Hängen Sie die nun die Aufnahmebeschläge der Tür in die oberen Rollen.



9 Schrauben Sie die Rollen fest.





10 Jetzt können Sie die Blende in die Laufschiene clipsen. Die mitgelieferte Bürste kann optional eingezogen werden.



11 Montieren Sie nun die Griffe. Sie können wahlweise geklebt oder geschraubt werden.

